




VİLLA SET BAĞLANTI ŞEMASI



VPON VİLLA SİSTEMİ BAĞLANTI DİYAGRAMI

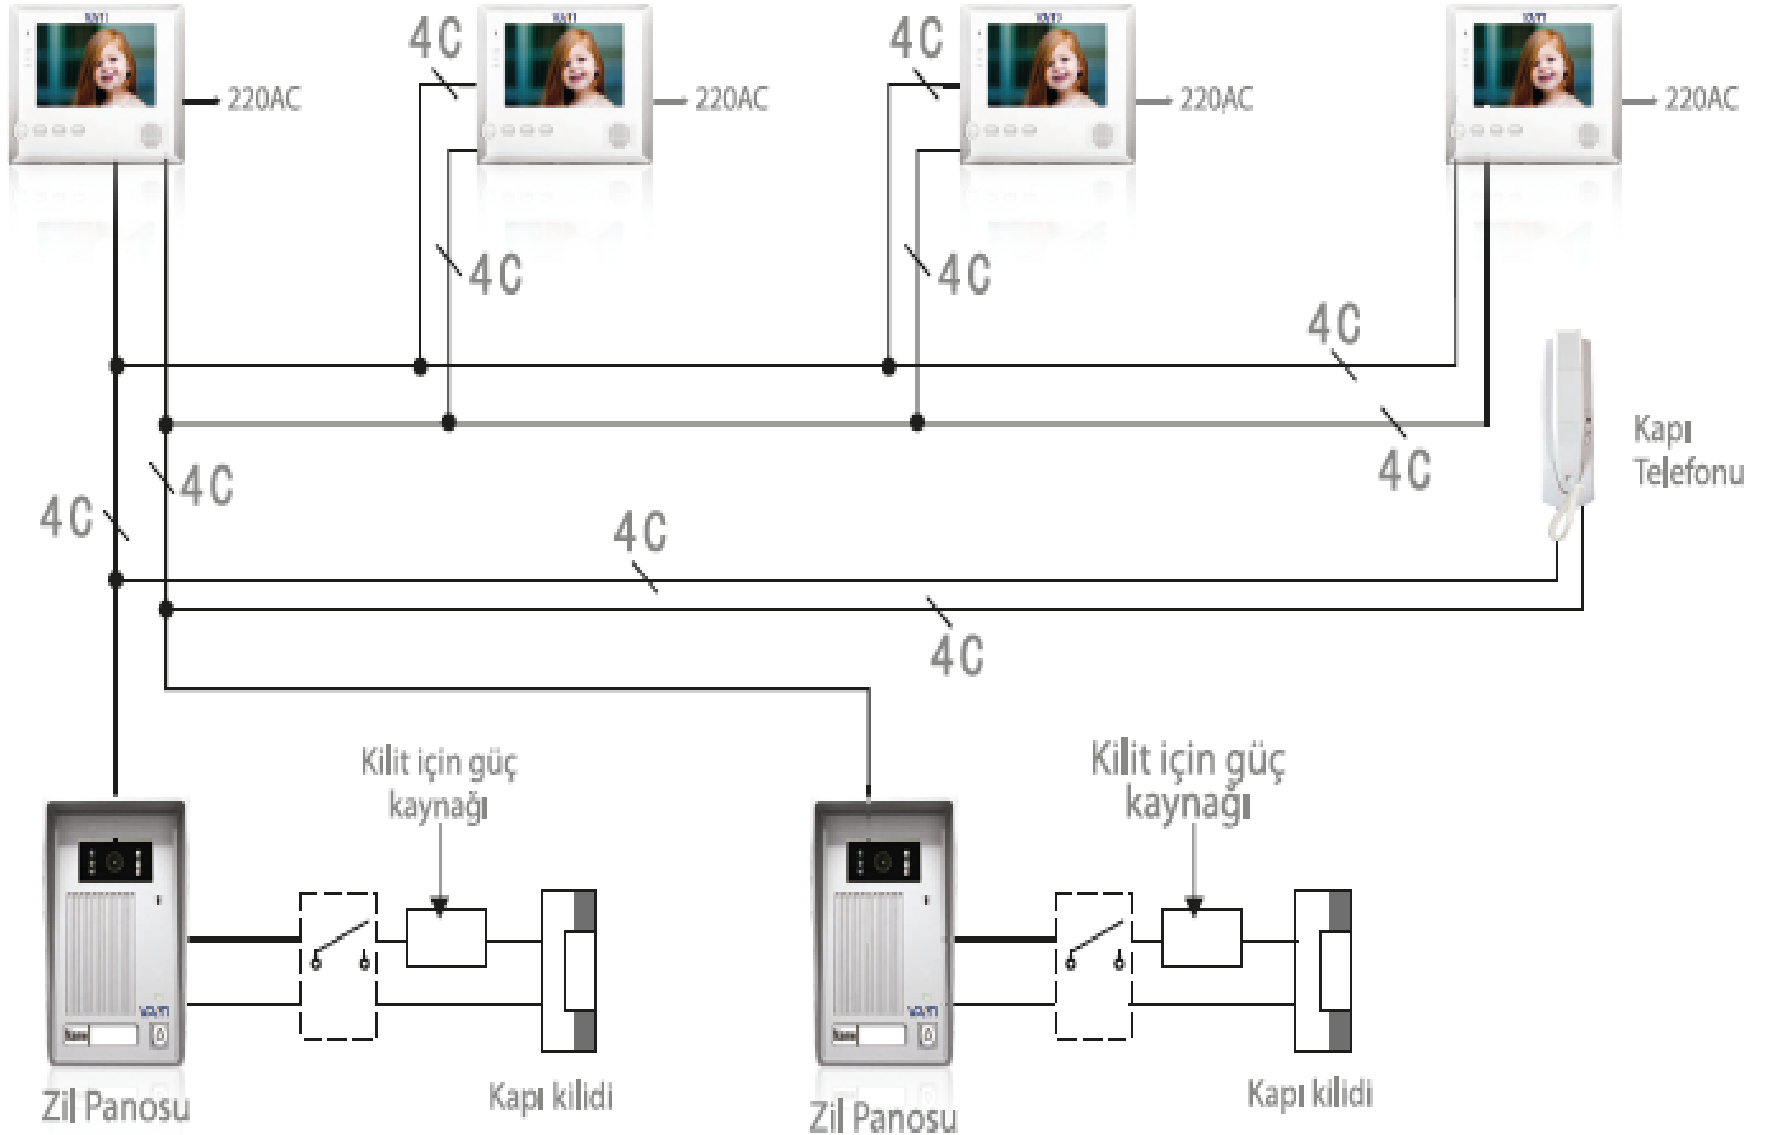

KANAL 1

KANAL 2

KONNEKTÖR KABLO UÇLARI

- BEYAZ - VİDEO
- SARI - +12 V
- MAVİ - VİDEO GND
- KIRMIZI - SES

KIRMIZI İLE MAVİ UÇLARI BİRBİRİNE KISA DEVRE YAPTIĞIMIZDA MONİTÖRDEKİ ZİL ÇALAR, KAMERA BAĞLI İSE EKRANA KAMERA GÖRÜNTÜSÜ GELİR.



KANAL 1

KANAL 2

BEYAZ
SARI
MAVİ
KIRMIZI

BEYAZ
SARI
MAVİ
KIRMIZI

220V

220V

KANAL 1

KANAL 2

5 VE 6 NOLU UÇLAR NORMALDE AÇIK KONTAK DAİREDEN ANAHTAR BUTONUNA BASILDIĞINDA KAPALI KONTAK OLUR.

5 VE 6 NOLU UÇLAR NORMALDE AÇIK KONTAK DAİREDEN ANAHTAR BUTONUNA BASILDIĞINDA KAPALI KONTAK OLUR.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



KAPI KİLİDİ



220V



KAPI KİLİDİ ADAPTÖRÜ



KAPI KİLİDİ



220V



KAPI KİLİDİ ADAPTÖRÜ

KANAL 1

KANAL 2

KONNEKTÖR KABLO UÇLARI

- BEYAZ - VİDEO
- SARI - +12 V
- MAVİ - VİDEO GND
- KIRMIZI - SES

KIRMIZI İLE MAVİ UÇLARI BİRBİRİNE KISA DEVRE YAPTIĞIMIZDA MONİTÖRDEKİ ZİL ÇALAR , KAMERA BAĞLI İSE EKRA NA KAMERA GÖRÜNTÜSÜ GELİR.



KANAL 1

KANAL 2

BEYAZ

BEYAZ

MAVİ

SARI

SARI

MAVİ

KIRMIZI

KIRMIZI

KANAL 1

KANAL 2

BEYAZ

BEYAZ

MAVİ

SARI

SARI

MAVİ

KIRMIZI

KIRMIZI

KANAL 1

KANAL 2

BEYAZ

BEYAZ

MAVİ

SARI

SARI

MAVİ

KIRMIZI

KIRMIZI

KIRMIZI

SARI

MAVİ

BEYAZ

KIRMIZI

SARI

MAVİ

BEYAZ

1

3

4

2



Görüntü Kuvvetlendirici

9 V – 19V DC

220V

220V

220V

220V

KIRMIZI

MAVİ

SARI

BEYAZ

KIRMIZI

MAVİ

SARI

BEYAZ



5 VE 6 NOLU UÇLAR NORMALDE AÇIK KONTAK DAİREDEN ANAHTAR BUTONUNA BASILDIĞINDA KAPALI KONTAK OLUR.

KAPI KİLİDİ



16V

KAPI KİLİDİ ADAPTÖRÜ



KANAL 1



KANAL 1



KONNEKTÖR KABLO UÇLARI

- BEYAZ - VİDEO
- SARI - +12 V
- MAVİ - VİDEO GND
- KIRMIZI - SES

KIRMIZI İLE MAVİ UÇLARI
BİRBİRİNE KISA DEVRE
YAPTIĞIMIZDA MONİTÖRDEKİ
ZİL ÇALAR , KAMERA BAĞLI İSE
EKRAKNA KAMERA GÖRÜNTÜSÜ
GELİR.



KIRMIZI

SARI

MAVİ

BEYAZ

BEYAZ

MAVİ

SARI

KIRMIZI



220V



Görüntü Kuvvetlendirici

NOT: Villa Set Montajında Görüntü Kuvvetlendirme Cihazının
High Çıkışı Kullanılmaz.



1

3 4


2

9 V – 19V DC

KAMERALI GİRİŞ PANELİ BAĞLANTISI

KANAL-1

KANAL-2

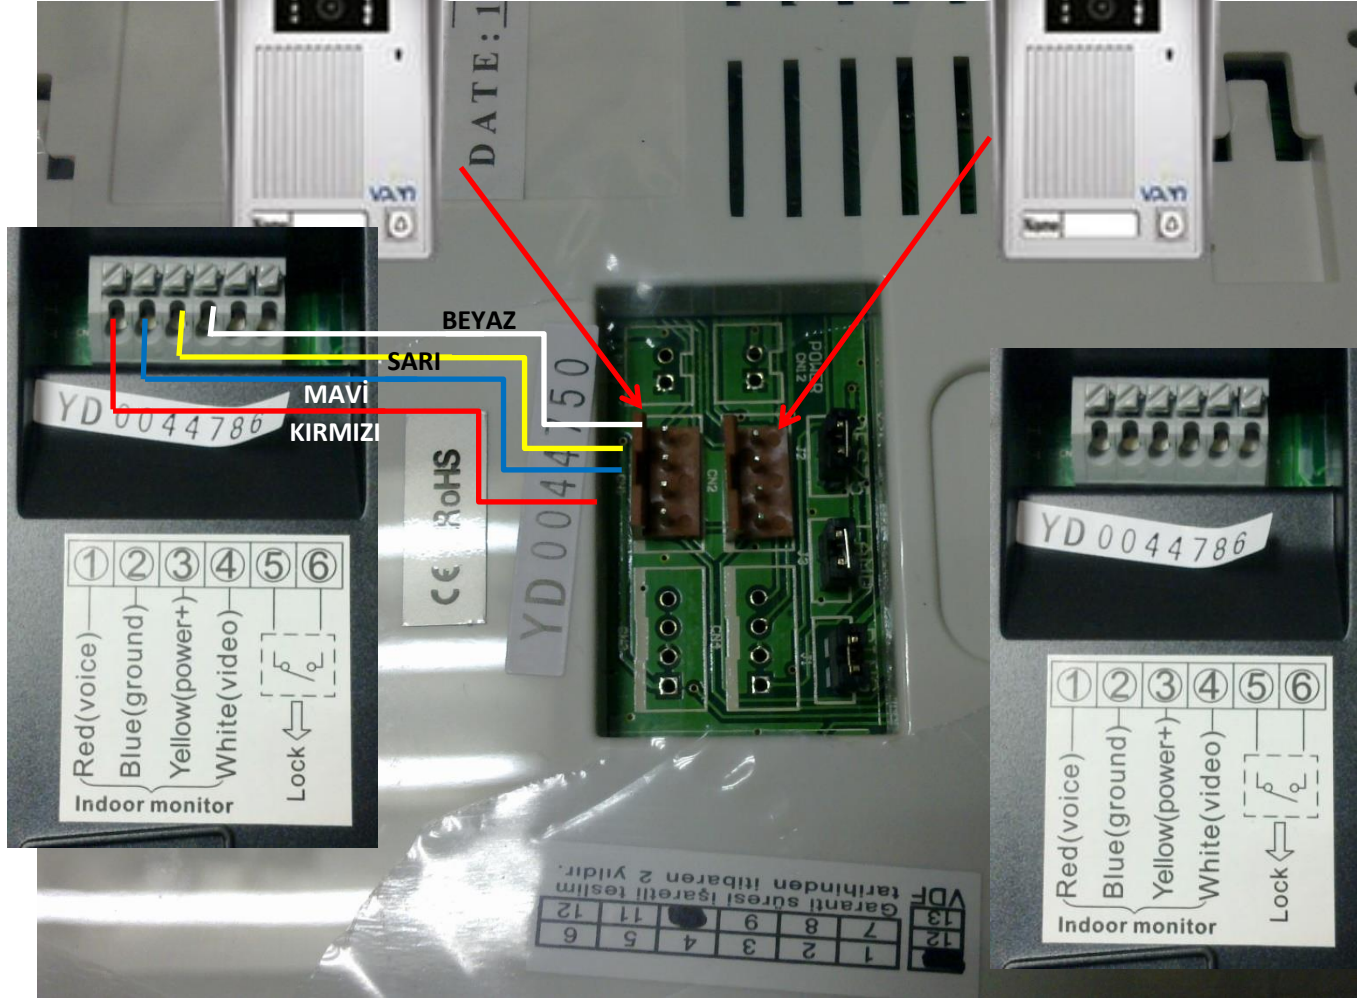

MONİTÖR ARKASI JUMPER KONUMLARI



VPC-310VS



VPC-320VS



VPC-330VS

JP1: Kısa devre ise zil panosundan iç zil sesi gelir.Açık konumda gelmez

JP2: Kısa devre şeklinde kalacak tek monitörde çoklu ise en son monitörün açık olacak

JP3: Kısa devre ise VPC-320 VS zil panosunda ön isimlik aydınlatması yanar .

Açık konumda ise isim aydınlatması yanmaz.

VPC-330VS KAMERALI GİRİŞ PANELİ PROGRAMLAMA



Fabrikasyon Master Şifre : Fabrikasyon master programlama şifresi 1234

Master Kod Değişimi : Şifreyi değiştirmek için modülün 12V DC enerjisini kes , * tuşuna basılı tutarak enerji sını ver 5 sn sonra ince DI sesi kesilince parmağını * tuşundan kaldır. 3 sn sonra program led 'i flashlar 4 haneli yeni master şifreyi Gir ve * tuşuna basarak programdan çıkarsın

Program Moduna giriş: * tuşuna basıp 4 haneli master şifreyi tuşlayınız.Doğru ise program led' i flashlar

Kilitleme süresinin ayarlanması: Fabrika değeri 5 sn dir. Programlama moduna giriş yapıp 00 ' ı tuşlayın 2 sefer DI ,DI sesinin ardından 2 basamaklı 01 sn ile 99 sn arası bir değer giriniz. * tuşu ile çıkışınız.

Kullanıcı Eklenmesi: Toplam 40 adet kullanıcı tanımlanır. 01 ile 30 arası kullanıcılar panele şifre girdiğinde kapı fabrika değerinde 5sn açık kalır ve kapanır. 31 ile 40 arasındaki kullanıcılar şifre girdiğinde kapı sürekli açık kalır.Tekrar şifre girildiğinde kapı kapanır.

Örnek : Program moduna giriş yapınız * 1234

01' i Tuşlayınız daha sonra 4 haneli yeni şifreyi giriniz.(1. kullanıcıyı şifre verme)

02' yi tuşlayınız daha sonra 4 haneli yeni şifre giriniz. (2. kullanıcıya şifre verme)

Kullanıcı Kodunun Silinmesi : Program moduna giriniz * 1234

Silmek istediğiniz kullanıcının kodunu yazınız 01 ile 40 arasında daha sonra # tuşuna basınız 3 sefer Di Di sesini duyduktan Sonra silme işlemi tamamlanmıştır. * Tuşu ile program modundan çıkınız.

* 1234 ---- 01 # 3 sefer DİDİ sesinin ardından 1.kullanıcı silinmiş olur. * Tuşu ile program modundan çıkınız.


Direk şifre silinmesi: Program moduna giriniz * 1234 , # tuşuna basınız 2 sefer Dİ Dİ sesinin ardından silinecek 4 Haneli şifreyi yazınız 3 sefer onay sesinin ardından şifreniz silinmiştir. . * Tuşu ile program modundan çıkınız.

Tüm Ayarların Silinmesi: Program moduna giriniz * 1234 , # tuşuna basınız 2 sefer Dİ Dİ sesini duyduktan sonra Bir sefer daha # tuşuna basınız 2 sefer Dİ Dİ sesi gelir.Daha sonra # tuşuna 7 kez basarız tuşlama bittiğinde programlama Modundan çıkacaktır.Bu işlemle şifreleri ve giriş sürelerini silmiş oluruz.

VPC-330 VS Yİ DC KİLİT SİSTEMİNE BAĞLANTISI

VPC-330 VS ARKA BAĞLANTI KLEMENSİ


				EGR	12V			12V	
KIRMIZI	MAVİ	SARI	BEYAZ	BUTON	GND	TM CLK	NO	+	NC
					0 V			C	

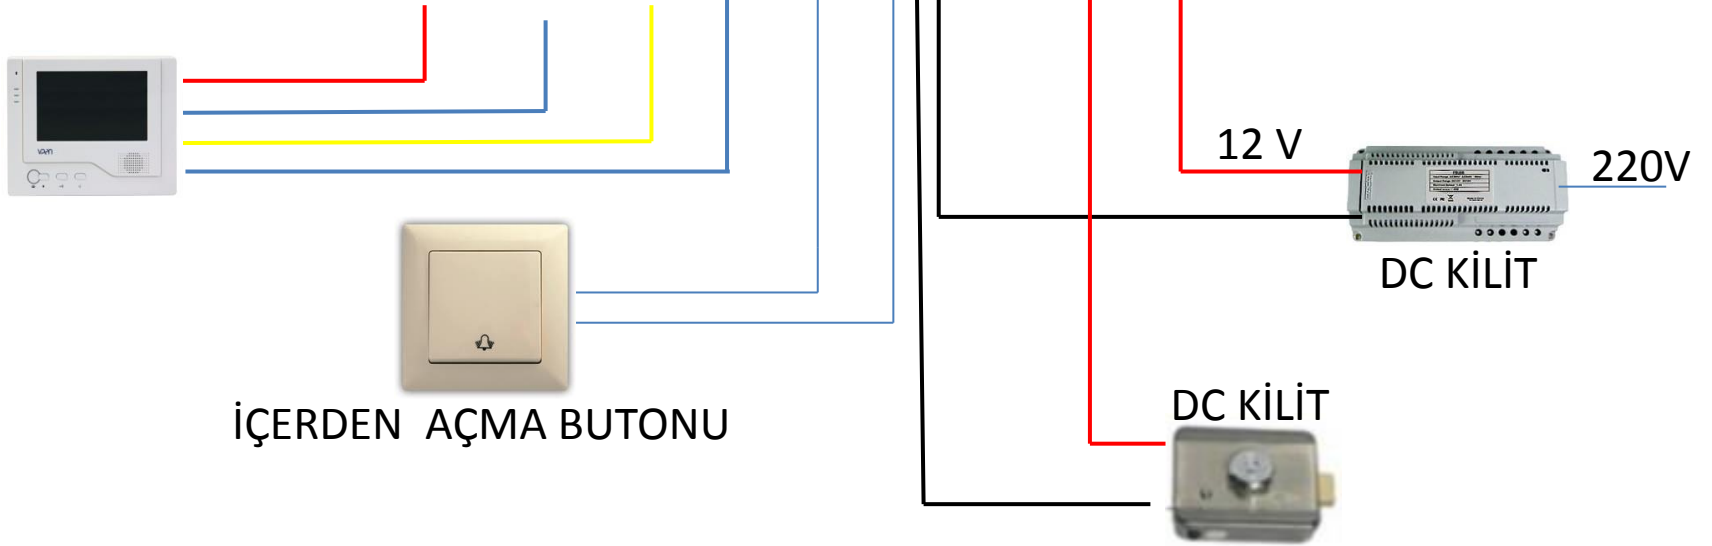

VPC-330 VS YE AC KİLİT BAĞLANTISI

VPC-330 VS ARKA BAĞLANTI KLEMENSİ

KIRMIZI	MAVİ	SARI	BEYAZ	EGR BUTON	0V 12V GND	TM CLOCK	NO	12V + C	NC
---------	------	------	-------	--------------	------------------	-------------	----	---------------	----

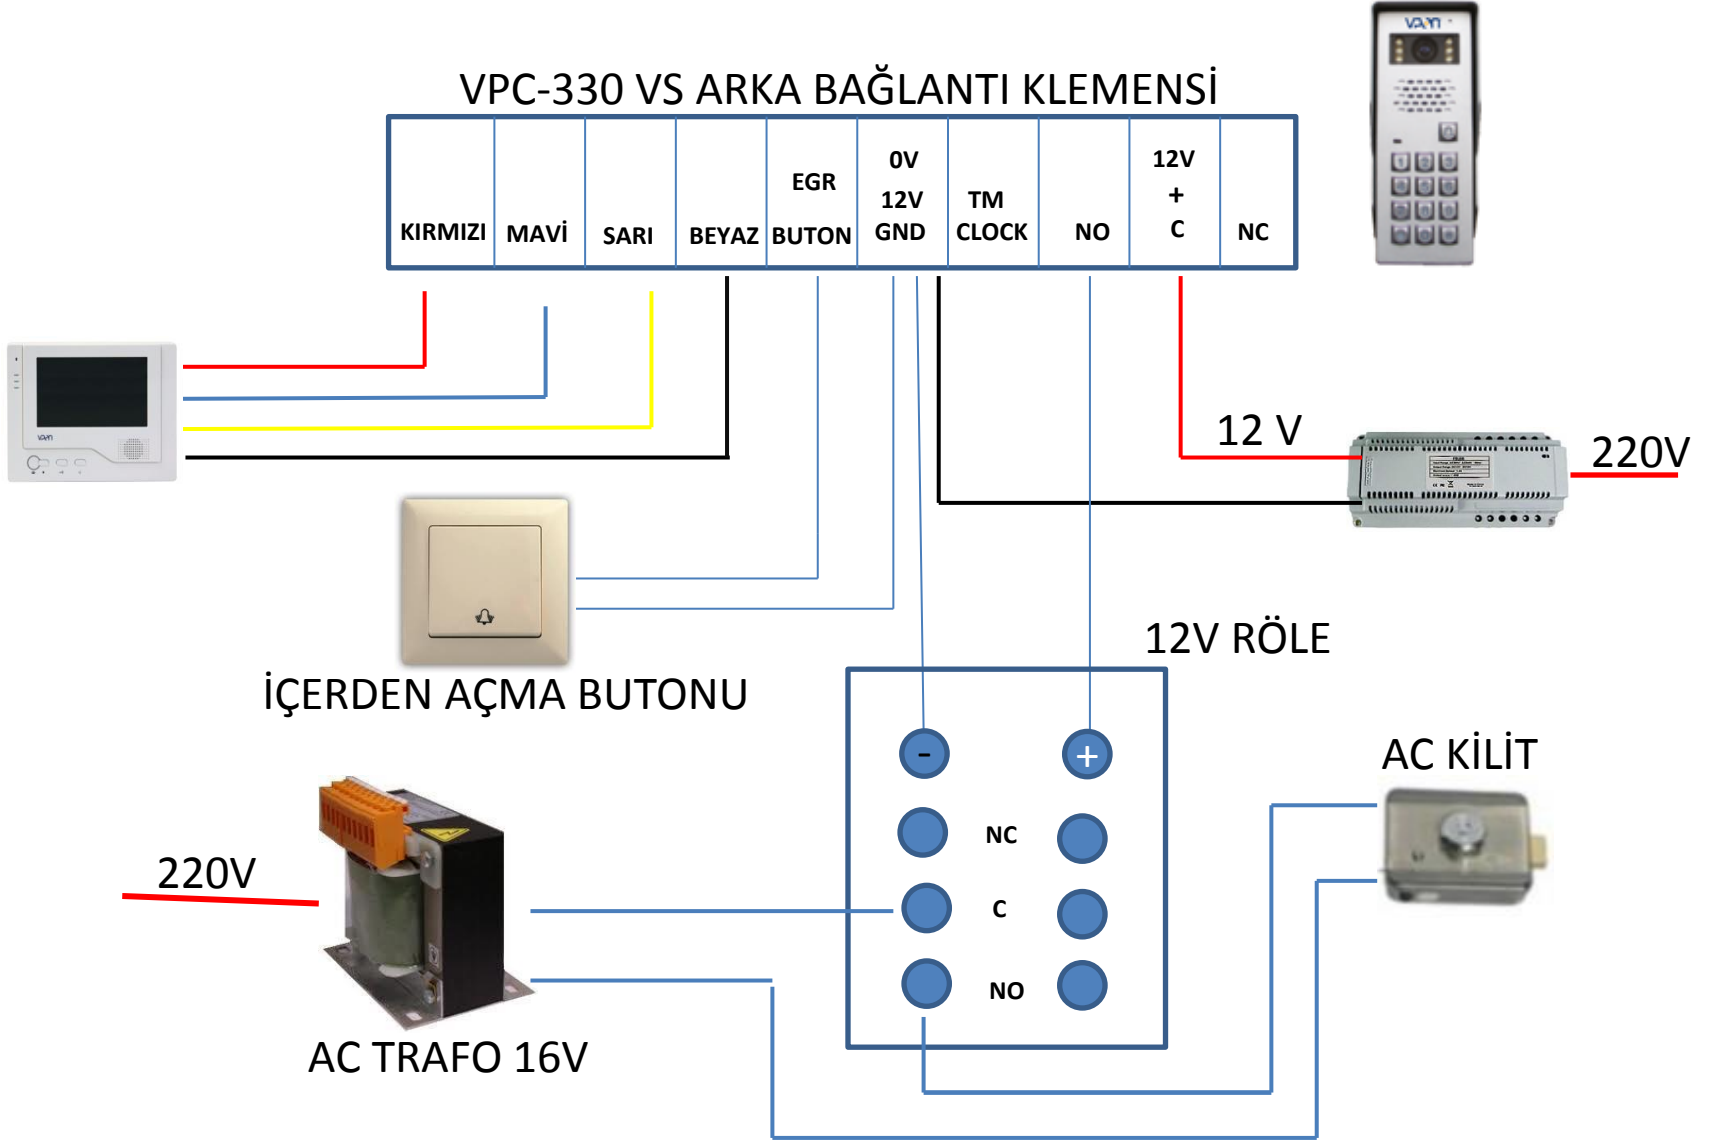

400 ADET RESİM HAFIZALI MONİTÖRLER



MÖNİTÖR YAN TUŞLARI









→ SET Tuşuna 3 sn basılı tutarak ekrandaki tarih ve saati aşağı yukarı tuşları ile değiştirebiliriz. Tarih satırından ay satırına geçmek için SET tuşuna bir sefer basınız.

Yine aynı tuşa seri bir şekilde basarak kameralı giriş panelinde olan o anki resmi çekebiliriz.

→ Eski resim albümüne bu tuş üzerinden erişiriz aşağı yukarı tuşları ile resimler arası gezinebiliriz.

VPON VİLLA SET CİHAZ KULLANIMI




- 1- Kameralı giriş panosundaki zil butonuna basıldığında monitörün ekranı açılır.Gelen ziyaretçinin görüntüsü ekranda görülebilir.Monitörde ve Kameralı giriş panosunda zil çalar.
- 2- Hands free özellikli Monitörden  Tuşuna basarak gelen ziyaretçi ile görüşme yapılır.
- 3- Monitörde kamera görüntüsü varken  Tuşuna basarak kapı açtırılır.
- 4- Ekrandaki  konuşma tuşuna tekrar basarsanız kapıyı açmadan görüşme sonlandırılır.
- 5- Ekrandaki  tuşa basarak kameralı giriş panosunu değiştirebiliriz. Ekranda görüntüsü olan kameralı giriş panosundan kapıyı açtırmak için  butonuna basarız.
- 6- Üst Katlara çağrı göndermek için monitördeki  çağrı tuşuna basınız.



Ziyaretçi kameralı zil butonuna basınca kamera ve IR ledler devreye girer.
Monitörde gelen ziyaretçinin görüntüsü çıkar.




Ziyaretçi görüntüsü monitörde görünür.

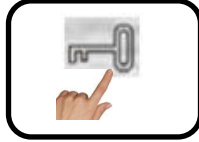

Görüşme süresi
120 sn dir.

Kapı açılır.
Gelen ziyaret
çinin görüntüsü
ekrandadır.

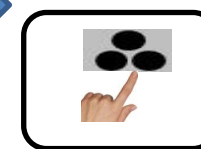


Konuşma düğmesine basın veya
Ahizeyi kapatınız.



Arama Sonlanır.

HANDSFREE MONİTÖR KULLANIMI

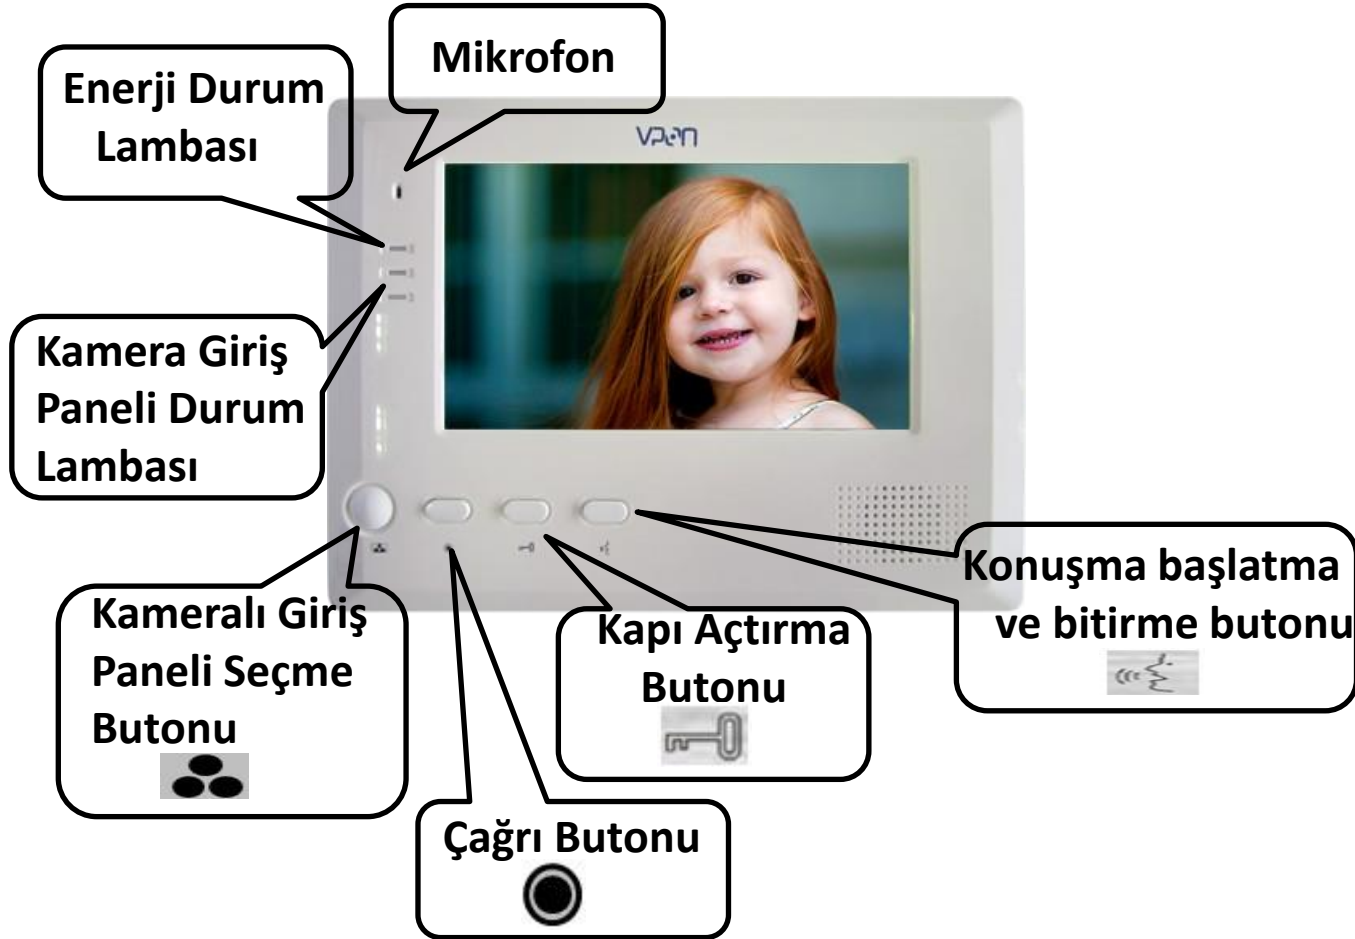

AHİZELİ MONİTÖR KULLANIMI

